

HZL-NX7 主要功能与规格一览表

	功能名称	功能说明	HZL-NX7
功能分类	控制方式		电脑控制
	针迹花样数量	内置的针迹花样数量	351
	可用字体数量		4
	锁眼	无锁眼缝绉方式	20种花样，自动（传感器方式），附带夹板
	启动/停止按钮	启动/停止按钮颜色随缝绉机状态变化的功能	绿色：可启动及缝绉中时 红色：不可启动时 橙色：花样缝绉途中按下“锁缝”按钮时
	最高缝绉速度	机针每分钟上下运动的最大次数	1,050 针/分钟
	自动剪线	自动同时剪断面线和底线的功能	○
	自动穿针器	自动将线穿过针孔的功能	一键式自动穿线
	线张力	调节面线与底线张力平衡的方式	自动（数字控制）
	自动锁缝	在缝绉开始和结束时自动进行倒缝/锁缝的功能	自动锁缝及剪线、起始、结束可分别设定
	送布机构	输送面料的送布牙数量及送布方式	7齿 箱式送布
	JUKI智能送布（JSF）	内置型预送布单元。用于不易输送的面料。	预送布
	压脚压力调节	可调节压脚对面料压力的功能	无级调节（数字调节）
	落牙	进行自由绉缝或钉扣时可下降送布牙的功能	○
	快速梭芯绕线	无需将线穿过梭芯孔，仅需将线绕在梭芯上即可完成绕线准备的功能	○
	梭芯绕线器	梭芯绕线方式	独立马达式
	快速梭芯设置	仅需沿引导器穿线即可引出底线的功能	○
	底线计数器	根据针距、缝绉运转量计算底线使用量的功能	○
	照明灯	照亮缝绉机作业面的灯的类型与数量	LED 6处
	直线缝专用规格	为更完美地缝制直线而设计的功能	直线缝专用针板、直线缝专用送布牙、直线缝压脚
	设置压脚提升	可将压脚轻微浮起进行缝绉的功能	通过压脚压力图标设定
	自由臂	缝制袖口等部位时，卸下宽工作台使缝绉更便利的功能	○
	针距长度/宽度调节	可调节针距长度与宽度的功能	旋钮式，数值液晶显示 针迹宽度：最大7mm 针距长度：最大5mm
	针位基准数（直线/非直线）	构成线迹花样的基础针位数量	37 / 依花样而定
	花样反转	可将花样进行反转的功能	上下左右
	双针缝绉	可进行针幅为2mm的平行线缝绉的功能	○ ※双针为选配件
	图案拉长功能	不改变花样缝绉密度，仅改变整体长度的功能	○
	起针/倒缝速度设定	可设定起针及倒缝/锁缝时的缝绉速度的功能	○
	机针升/降按钮	可切换机针上、下位置的功能	○
	微动缝绉	通过按钮操作可实现极低速缝绉的功能	○
	机针停止位置切换	可切换缝绉机停止时机针上、下位置的功能	○
	压脚旋转（Pivot）功能	缝绉停止时，机针在下位停止状态下压脚自动轻微抬起，再次启动时压脚自动下降并继续缝绉的功能	○
	记忆功能	可保存文字或花样组合、设定值的数量	10个模式
	压脚水平保持按钮	按下基本压脚上的黑色按钮，可在缝绉厚料起始时保持压脚水平的功能	○
标准配件	压脚提升高度（1档/2档）	压脚抬升量	按钮式：6、8、10mm / 12mm 扳手式：6mm / 12mm 膝控抬压脚杠杆式：6、8、10mm / 12mm
	锁定模式	电源开启状态下禁用所有操作的功能	○
	操作指南	可在面板上确认缝绉机主要使用方式的功能	图示与文字显示
	机身软包	保护缝绉机免受划伤和灰尘的包	软包，带配件收纳空间
	膝控抬压脚杠杆	无需用手，仅通过膝盖操作即可控制压脚升降的杠杆	附带（电子膝控抬压控制机构）
	宽工作台	扩展缝绉机作业空间的台板	附带
	脚踏控制器	可通过脚部操作控制启动、停止及缝绉速度调节	附带（带独立脚踏开关功能）
	配件盒	用于收纳压脚等小型配件的盒子	专用盒
	标准配件		基本压脚 (A) / 直线缝压脚 (S) / 拉链压脚 (B) / 包边压脚 (C) / 暗缝压脚 (D) / 锁眼压脚 (E) / 手动锁眼压脚 (I) / 开口式压脚 (O) / 拼布压脚 (P) / 7mm 压脚 (T) / 绉缝压脚（自由绉缝用）(Q) / 直线缝专用针板 / 直线缝专用送布牙 / 触控笔 / 梭芯（4个） / 机针组 HA×1套：11号（1支）：14号（1支）：16号（1支）：11号（1支） / 直尺 / 辅助线轴杆 / 专用螺丝刀 / 拆线器 / 清洁刷 / 线轴挡片（大） / 线轴挡片（中） / 线轴挡片（小） / 脚踏控制器 / 膝控抬压脚杠杆 / 宽工作台 / 电源线 / 软包 / 说明书
规格	外形尺寸	缝绉机的宽度×高度×长度 (mm)	575(宽)×310(高)×240(长) mm
	弯臂空间尺寸	针位右侧作业空间的宽度×高度 (mm)	304×120 mm
	重量（仅主机）	仅主机的重量	14.8 kg

JUKI ECO PRODUCTS



JUKI ECO PRODUCTS

是通过 JUKI ECO PRODUCTS 基准的，并且考虑到环境的一款产品。

执行比 RoHS 指令等有关有害化学物质限制规定更严格的 JUKI 集团公司绿色采购指导方针

JUKI ECO PRODUCTS 的详细信息请参考以下网址 <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

*RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、铝、六价铬等)的指令。JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上，自主制定的不使用时对环境造成负荷物质的基准。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座901-903室
电话:021-6236-8888 https://www.jukichina.com/household_ch/

*规格及外观可能为进行改良而未经预告变更。 *为了确保安全使用,请务必在使用前阅读使用说明书。

2607(JC)

HZL-NX7



点亮创意，成就艺术，此乃您的理想臻选。

—— 新一代



专业认可的高品质缝制

JUKI 缝纫机，迈向新纪元

JUKI 的家用缝纫机诞生于 1947 年。

凭借全球市场份额第一的工业缝纫机技术，这一品牌备受世界青睐。

作为点亮您创造力与艺术性的缝纫伴侣，JUKI 持续进化，与您同行。



1947 年 HA-1
JUKI 缝纫机 第 1 号机型



1966 年 HZD-956
旋转式天平机构



1985 年 HZL-7000
自动线张力调节 自动剪线

新一代



2018 HZL-NX7 Kirei

轻松切换至 直线缝专用模式

缝纫起始时布料不会陷入针孔，直至缝纫结束皆可实现完美线迹。凭借以往只有专用直线缝纫机才能提供的顺畅操控感，处理布边与曲线缝纫也能轻松完成，呈现美观效果。




只需插入附带的螺丝刀即可更换针板与送布牙。连送布牙都采用直线缝专用设计，这正是深谙工业缝纫机技术的 JUKI 所秉持的匠心追求。




JUKI 智能送布系统 (内置式预送布单元)

JUKI 家用缝纫机首款内置式预送布单元。采用预送布类型，针位区域简洁清爽。无需担心薄料缝纫打滑或厚料缝纫卡顿，只需将单元拉下，即可立即获得稳定的送布效果。

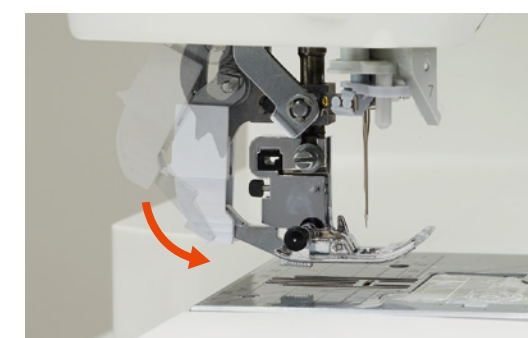

宽敞明亮的工作空间（弯臂区域）

配备家用缝纫机中最大级别的弯臂空间尺寸：12 英寸（304 毫米）。大幅作品的取放操作也轻松自如。针位处与弯臂区域的 LED 照明亮度可根据您的喜好进行调节。

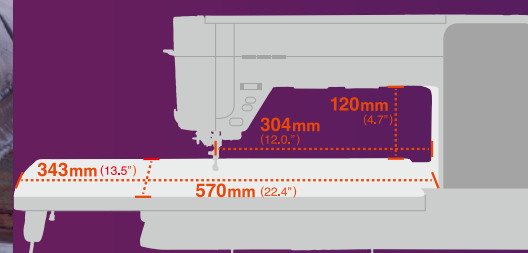

多样化的压脚提升功能


微量压脚提升功能



压脚提升时的自动送布牙下降




在放入或取出布料时，送布牙不会钩挂面料，使布料的取放操作顺畅无阻。

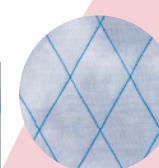

可将压脚略微浮起进行缝纫，因此即使是绗缝或天鹅绒面料也能避免缝纫错位，实现精美缝制效果。



压脚旋转功能

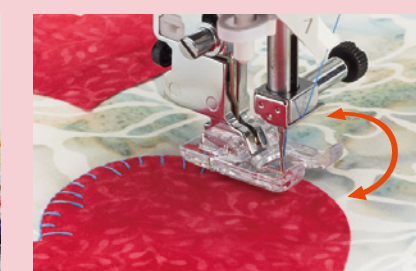

当脚离开脚踏板时，机针在下位停止且压脚自动抬起；当踩下脚踏板时，压脚下降并开始缝纫。此功能使得在贴布绣的曲线部分也能轻松缝纫，同时双手可以始终轻扶在布料上。



明亮清晰的
彩色触摸面板

通过滑动条实现直观操作，设置信息以清晰易懂的数字显示。您所期望的缝纫设置，皆可随心实现。

触摸面板，操作便捷

线张力

压脚压力／微量压脚提升

JUKI 智能送布系统调整

单针／双针

自动锁缝剪线

返缝

即使在缝纫过程中，可随时停机并实时更改针迹宽度、长度及针位基准。线张力会根据针迹宽度和长度自动调节。

花样选择也可在全屏模式下进行。

按需定制
个性化功能

- 用户内存
- 底线计数器
- 自动锁缝剪线后压脚提升设定
- 脚踏开关功能设定
- 压脚提升高度设定
- 操作指南

……以及更多功能


内置351种丰富线迹

上下左右镜像反转、渐变、组合、重复缝纫、线迹拉长……凭借丰富的编辑功能，创意表现无限可能！



超越家用缝纫机水准的精致锁眼

采用独有的传感器系统，在缝纫过程中可自动校正左右缝纫密度，并对缝纫顺序亦精心设计。此外，通过安装附带的固定板，即使在阶梯部位也能确保顺畅送布，避免缝纫卡顿。

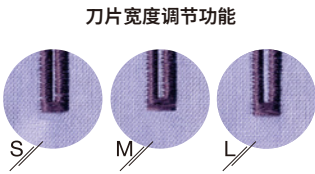

顺畅舒适的自由绗缝

只需一键即可降下送布牙，搭配透明绗缝压脚，使针位区域视野更清晰。



也可使用绗缝专用导尺进行自由绗缝。（注：绗缝导尺为可选配件）

Decorative patterns

Practical patterns

Quilt patterns

Letters

Buttonhole patterns

配件

配件盒

缝纫机罩

电动膝控抬压脚杠杆

脚踏控制器
(带独立脚踏开关功能)





可收纳压脚、梭芯等所有配件。

可容纳配件盒、说明书、脚踏控制器、宽工作台及膝控抬压脚杠杆。罩上机罩后仍可搬运缝纫机。

响应灵敏，只需轻轻用力即可在不将手移开布料的情况下控制压脚升降。

脚踏开关可安装在踏板的左侧或右侧。

可选配件（单独销售）

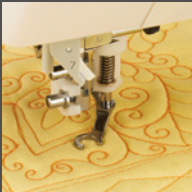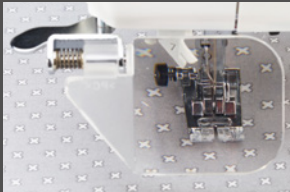

线架

放大镜

隐形® 拉链压脚

钉扣压脚

压脚连接器

绗缝压脚